

MONTERINGSPLATE FOR PILI BASIC SLUK


MONTERINGSANVISNING

Samme sluk -
nytt navn/nr.
Fra Pipelife gulvsluk
til Pili Basic
(Des. 25)



Monteringsplate for Pili Basic sluk er produsert i ABS og har gode heftegenskaper for både lim og gulvsparkel.

Monteringsplatens side for gulv med vinylbelegg uten påstøp har innebygget fall.

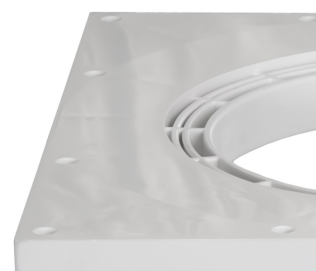

Platen benyttes sammen med:


NRF nr.	Benevnelse
146 48 75	Pili Basic sluk 75 mm sideutløp
146 48 76	Pili Basic sluk 75 mm skråutløp 45°
146 48 77	Pili Basic sluk 75 mm bunnutløp



Platen er tosidig - avhengig av hva slags gulv som skal benyttes.



Side for gulv med vinylbelegg UTEN påstøp.

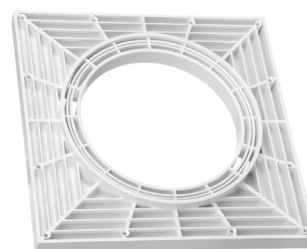

Side for gulv MED påstøp.

Monteringsplaten blir levert ferdig pakket med:

- Monteringsplate (1 stk)
- Skruer 4.0x50 mm (12 stk)
- Skruer 4,2x9,5 mm (8 stk)

MONTERING FOR GULV MED PÅSTØP

1. Monteringsplaten er konstruert for et bjelkelag med c/c 300 mm og sammen med sponplater med tykkelse 22 mm. Monteringsplaten skal alltid ha understøttelse på alle fire sider og ved bjelkelag med større avstand enn c/c 300 mm så må det kubbles for å få riktig c/c. (Fig.1).
2. Plasser monteringsplaten med riktig side opp og skru den deretter fast til bjelkelaget ved å bruke de medfølgende skruene (12 stk 4,0x50 mm). (Fig.2).
3. Sett på plass sluket i monteringsplaten og plasser det slik at utløpet har ønsket retning. Skru deretter sluket fast med de medfølgende skruene (8 stk 4,2x25 mm). (Fig.3).
4. Monteringsplaten er utstyrt med en faststøpt distansering på 12 mm som hever sluket til ønsket høyde.
5. Koble til avløpsrøret på slukets utløp.

Fig. 1

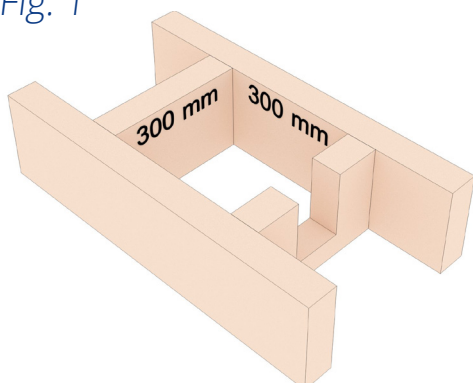


Fig. 2



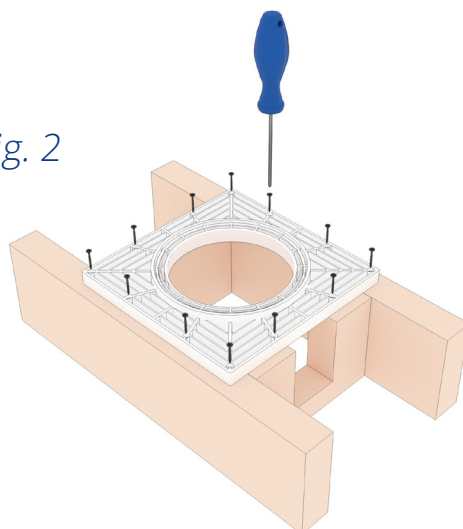


Fig. 3

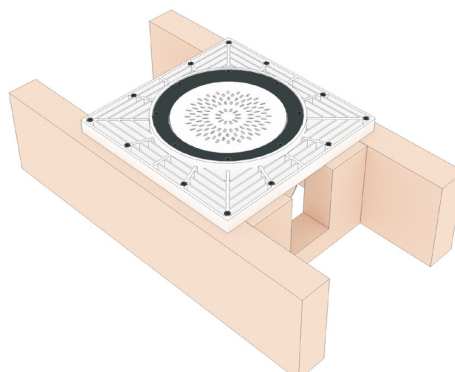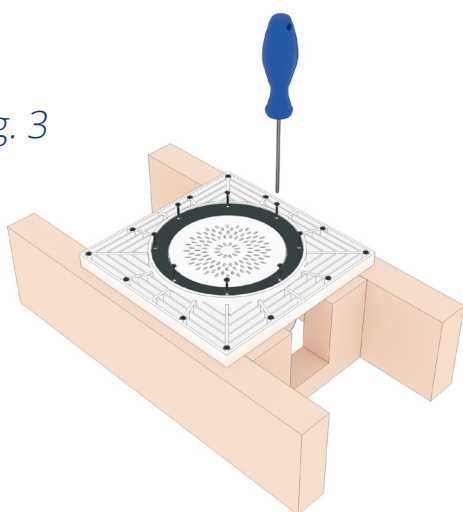

MONTERING FOR GULV MED VINYLBELEGG UTEN PÅSTØP

1. Monteringsplaten er konstruert for et bjelkelag med c/c 300 mm og sammen med sponplater med tykkelse 22 mm. Monteringsplaten skal alltid ha understøttelse på alle fire sider og ved bjelkelag med større avstand enn c/c 300 mm så må det kubbes for å få riktig c/c. (Fig.1).
2. Plasser monteringsplaten med riktig side opp og skru den deretter fast til bjelkelaget ved å bruke de medfølgende skruene (12 stk 4,0x50 mm). (Fig.2).
3. Sett på plass sluket i monteringsplaten og plasser det slik at utløpet har ønsket retning. Skru deretter sluket fast med de medfølgende skruene (8 stk 4,2x25 mm). (Fig.3).
4. Koble til avløpsrøret på slukets utløp.
5. Vinylbelegg monteres etter produsentens anvisninger.

Fig. 1

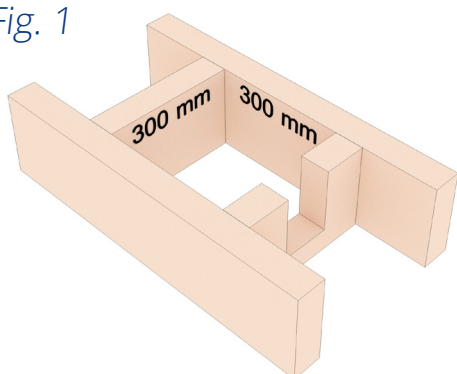


Fig. 2

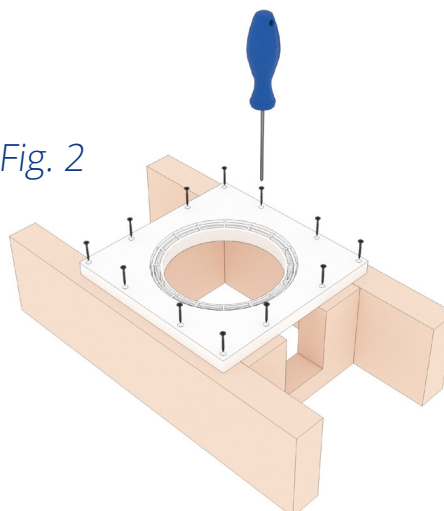


Fig. 3

