

# SMARTLINE VEGGFESTE


## MONTERINGSANVISNING - for 40 mm og 50 mm

NRF nr.: 220 69 52 (40 mm)  
NRF nr.: 220 69 53 (50 mm)



### BRUKSOMRÅDE

Ved gjennomføring ut fra vegg til for eksempel vannlås under servant. Veggfeste sikrer at gjennomføringen av avløpet ikke beveger på seg etter montering.

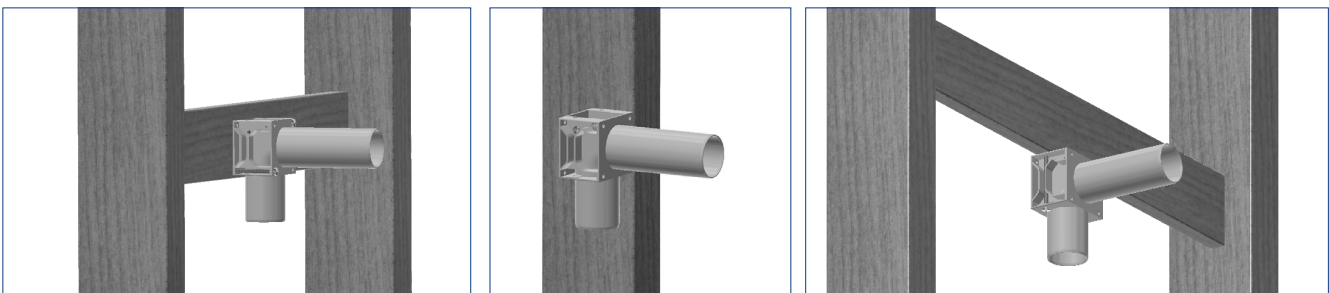

### MONTERING / INNFESTING:

1. Veggfestet kan monteres på forskjellige måter; Rett på innkubbing mellom to stendere, direkte på stender eller under innkubbing mellom to stendere. Veggfestet kan også monteres med vinkel tilpasset rørapplegget.
2. Veggfestet monteres mot stender, eller mot innkubbing mellom stender. Den kan også festes på metallplate sammen med rør-i-rør veggbokser. Bruk de medfølgende skruene.
3. Rørets utstikker er 100 mm fra innfesting, og kan kappes i ønsket lengde. Største kappelengde er markert med en tynn linje på rørdelen. Minste rørutstikk er:  
-for 40 mm: 44 mm, som er lengden på 40 mm Smartline nippel.  
-for 50 mm: 46 mm, som er lengden på 50 mm Smartline nippel.

