


PILI NØKSEL

BRUKSANVISNING

NRF nr.: 452 20 18




PILI nøkkel kan brukes for å enklere løsne trakten fra sluket, slik at man kommer til for å rengjøre koppen i bunn. Brukes luktsperre i stedet for vanlig trakt, gjøres dette på samme måte.

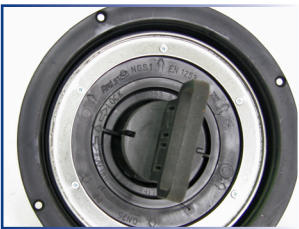

1. Ta bort risten på sluket og sett nøkkelen i trakten. Det er et hakk i nøkkelen som skal passe i hakket på trakten. Før nøkkelen helt ned.



2. Vri nøkkelen og trakten mot UNLOCK. Trakten er nå løs og kan tas ut.

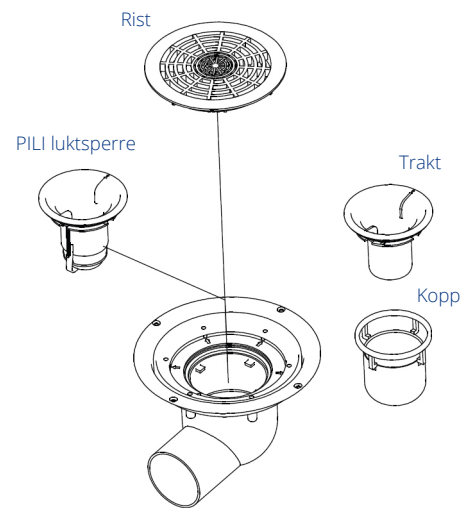

3. Ta ut koppen og fjern nøkkelen fra trakten. Rengjør.



4. Før du setter trakten inn igjen; se til at gummiringen på trakten er på plass. Denne bør med fordel smøres med smøremiddel. Pipelifes eget smøremiddel er best, men litt grønnsåpe og vann gjør også nytten.

5. Se til at trakten kommer godt ned i koppen før du vrir nøkkel mot LOCK. Hakkene i trakten skal passe med hakkene i sluket. Ta ut nøkkelen og legg risten på plass.